

HP Personal Media Drive

사용 설명서

본 문서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Hewlett-Packard®사는 암시적 상업적 보증 및 특정 목적에 대한 적합성을 비롯하여 이에 제한되지 않고 본 문서의 내용에 대해 어떠한 형태의 보증도 하지 않습니다.

HP는 본 문서에 수록된 오류나 본 문서의 제공, 성능 또는 사용과 관련하여 발생하는 우발적 또는 필연적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

본 보증서의 보증 조건은 관련 법률이 허용하는 범위를 제외하고는 배제, 제한 또는 수정하지 않으며, 법적 의무 권한 이외에 본 제품 또는 서비스의 판매에 적용됩니다.

HP는 HP 제품이 아닌 타회사 장비에 대한 소프트웨어의 사용이나 신뢰도에 대해 책임지지 않습니다.

본 설명서에는 저작권에 의해 보호되는 소유 정보가 포함되어 있습니다. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. HP의 사전 서명 승인 없이는 본 문서의 일부라도 복사, 제작하거나 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Hewlett-Packard는 미국과 다른 국가/지역에서 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다.

본 제품은 일부 미국 특허권과 Macrovision Corporation 및 기타 권리 소유자가 소유하고 있는 지적 재산을 통해 보호되는 저작권 보호 기술이 통합되어 있습니다. 이 저작권 보호 기술을 사용하려면 Macrovision Corporation의 승인을 받아야 하며, Macrovision Corporation에서 승인하지 않는 한, 가정용 및 기타 제한된 검토용으로만 사용해야 합니다. 역설계 및 분해는 금지됩니다. 미국 특허 번호 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 및 4,907,093은 제한된 검토용으로 라이선스가 허용되어 있습니다.

그 밖의 다른 브랜드 이름이나 제품 이름은 해당 보유자의 상표입니다.

HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.

목차

소개.....	1
안전한 취급 정보	1
HP Personal Media Drive 관리 및 취급	1
HP Personal Media Drive 구성 요소.....	2
HP Personal Media Drive 기능	3
시스템 요구사항	3
HP Personal Media Drive 시작	4
설치 CD에서 드라이버 및 소프트웨어 설치	4
통합된 드라이브 베이가 있는 HP PC에 HP Personal Media Drive 장착.....	4
드라이브 표시기 및 커넥터	5
드라이브 베이가 없는 PC에 드라이브 연결	5
드라이브 위치 지정	6
드라이브 안전하게 연결 해제하기	6
Windows용 드라이브 포맷.....	7
FAT32 파일 시스템을 사용하여 드라이브 재포맷.....	7
HP Personal Media Drive 소프트웨어 사용.....	8
HP 소프트웨어용 Back Up MyPC SE 사용	8
손상된 파일 또는 지운 파일 복원	9
다른 PC에 파일을 수동으로 전송	9
게임하기	10
HP Media Center PC에서 HP Personal Media Drive 사용	10
보안 잠금 사용.....	10
HP Personal Media Drive 사양	10
문제해결	11
도움말 사용.....	11


소개

HP Personal Media Drive를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 드라이브는 디지털 사진, 음악, 비디오 및 기타 중요한 파일을 빠르고 간편하게 저장 및 전송하도록 고안된 대용량 외장 하드 디스크 드라이브입니다.

HP Personal Media Drive는 PC의 전면 또는 후면에 있는 USB 2.0 커넥터를 통해 쉽게 연결하고 연결 해제할 수 있습니다.

일부 HP PC의 경우, HP Personal Media Drive가 수평 또는 수직 드라이브 베이 안에 장착되도록 고안되었습니다.

HP Personal Media Drive는 대부분의 Windows® 운영 시스템과 호환되는 백업 소프트웨어와 함께 제공됩니다.

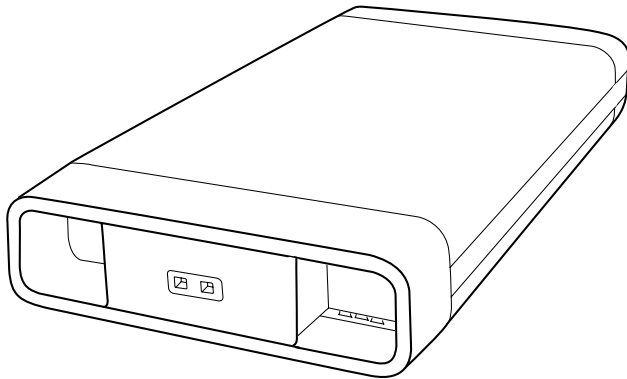

안전한 취급 정보

HP Personal Media Drive는 고정 장치로 사용하도록 고안되었습니다. 하드웨어 손상 및 데이터 손실을 막기 위해 드라이브를 조심스럽게 다루는 것이 매우 중요합니다. HP Personal Media Drive를 설치, 사용 또는 이동하기 전에 다음 경고를 반드시 읽어 보십시오.

HP Personal Media Drive 관리 및 취급



경고: HP Personal Media Drive의 관리 및 취급에 대한 경고가 아래에 나옵니다.


- 하드웨어 손상 및 가능한 데이터 손실을 막기 위해 드라이브가 작동중일 때 이동시키지 마십시오. 드라이브는 운영 시스템을 통해 올바르게 연결 해제하고 전원을 끈 경우에만 안전하게 이동할 수 있습니다.
- HP Personal Media Drive가 USB 포트에 부착된 상태 또는 특수 고안된 HP PC 드라이브 베이에 장착된 상태에서 PC를 이동시키지 마십시오.
- 드라이브를 바닥에 떨어뜨리는 등 취급 부주의로 인하여 데이터가 손실되거나 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 드라이브 케이스를 열려고 하지 마십시오. 이 행위로 인해 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 드라이브를 가장자리에 두면 아래로 떨어져서 손상될 수 있습니다.
- 운영 시스템을 통해 드라이브를 올바르게 연결 해제하지 않은 상태에서 케이블 또는 전원 코드를 뽑지 마십시오.
- 드라이브에 액체나 음료를 쏟지 마십시오. 액체가 흘러 들어가 전자 제품 내부를 손상시킬 수 있습니다.
- 드라이브가 켜져 있는 동안 드라이브 주위의 기류를 막지 마십시오.
- 드라이브 위에 아무 것도 두지 마십시오. 이로 인해 드라이브가 과열 및 손상될 수 있습니다.
- 드라이브가 켜져 있는 동안 드라이브 케이스가 뜨거울 수 있으니 만지지 마십시오.

HP Personal Media Drive 구성 요소


HP Personal Media Drive 구성 요소는 다음과 같습니다.

- A** 사전 포맷된 USB 2.0 외장 하드 디스크 드라이브
- B** 빠른 설치 문서
보증 및 지원 안내서
(그림에 표시되지 않음)
- C** 다음을 포함하는 설치 CD
 - 사용 설명서
 - Read Me 파일
 - Adobe Acrobat Reader
 - Sonic Backup MyPC
- D** 1.8미터 (6피트) USB 2.0 케이블
- E** 전원 어댑터
- F** 전원 케이블

참고: HP 소프트웨어 프로그램용 Sonic Backup MyPC SE는 선택 모델에만 포함되어 있습니다.

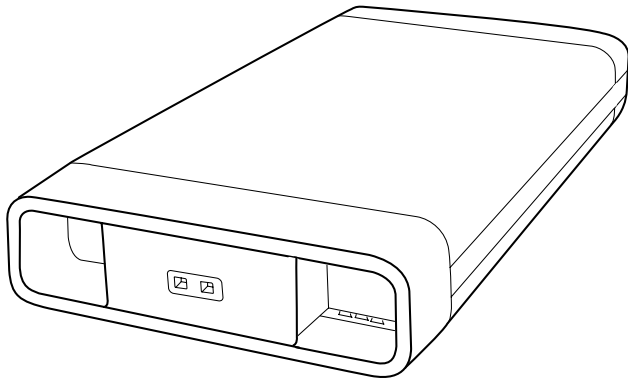

A

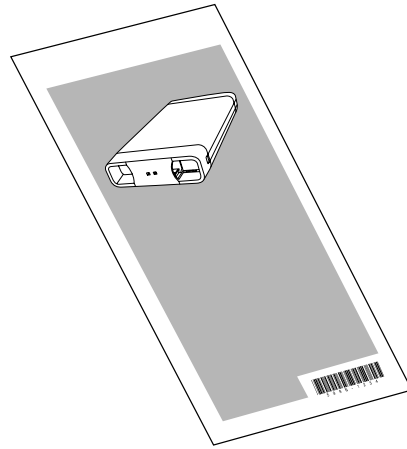

B



C



D



E



F

HP Personal Media Drive 기능



경고: 하드웨어 손상 및 데이터 손실을 막으려면 **HP Personal Media Drive**를 설치 또는 사용하기 전에 이 문서의 도입부에 나오는 "안전한 취급 정보"를 읽어 보십시오.

HP Personal Media Drive는 대량의 디지털 음악, 사진, 비디오, 녹화한 TV 프로그램, 게임 또는 기타 데이터 파일을 빠르고 간편하게 저장할 수 있는 사전 포맷된 이동식 외장 하드 디스크 드라이브입니다.

일부 HP PC에는 특수 고안된 드라이브 베이가 포함되어 있는데, 이 경우에는 외장 USB나 전원 케이블 사용 없이 PC를 끄지 않고도 HP Personal Media Drive를 설치 및 제거할 수 있습니다.

HP Personal Media Drive의 기능은 다음과 같습니다.

대부분의 PC에서 플러그 앤 플레이 설치 가능	데이터의 초고속 전송을 위해 USB 2.0을 사용합니다(USB 1.1과 상호 호환).
----------------------------------	---

대용량의 저장 공간	저장 용량이 크므로 디지털 카메라, 비디오 캠코더, MP3 플레이어로부터 파일을 간편하게 저장할 수 있습니다.
-------------------	---

통합된 소프트웨어 (선택 모델만)	대량의 파일을 백업 및 관리할 수 있습니다. 추가 파일의 보안을 위해 시스템 백업을 수행하고 PC 간에 데이터를 신속히 전송합니다.
---------------------------	---

호환성

대부분의 PC, 노트북 및 플러그 앤 플레이 가능 포트와 함께 작동되므로 PC 간의 파일 공유가 용이합니다. Kensington® 및 기타 유명 브랜드의 보안 잠금용 케이블과 호환됩니다(별도 구매).

소형 디자인

HP Personal Media Drive는 작고 가볍습니다.

웹 스왑 기능

드라이브를 연결 해제할 때 PC를 끌 필요가 없습니다.

사전 포맷

NTFS에서 사전 포맷되었습니다.

참고: 드라이브를 연결 해제하려면 6 페이지의 "드라이브 안전하게 연결 해제하기"를 참조하십시오.

참고: 드라이브에 표시된 용량이 상자에 표시된 용량보다 약간 작으나 이것은 정상입니다.

시스템 요구사항

시스템 최소 요구사항은 다음과 같습니다.

- Windows ME, XP Home 또는 Professional, 또는 Windows XP Media Center Edition
- CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브
- Windows에 필요한 32MB RAM 이상
- 모델에 따른 사용 가능한 USB 1.1 또는 2.0 포트

HP Personal Media Drive 시작

몇 단계의 동작으로 HP Personal Media Drive를 간단히 시작할 수 있습니다. 먼저 설치 CD를 넣고 HP Personal Media Drive용 소프트웨어를 설치한 다음 전원 케이블 및 USB 케이블을 연결합니다. 다음 지침에 따르십시오.

설치 CD에서 소프트웨어 설치

참고: 사용자의 언어 및 PC 운영 시스템과 호환되는 응용 프로그램만 설치하십시오.

HP Personal Media Drive 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 HP Personal Media Drive Installation CD를 넣습니다. CD가 PC에서 인식되면 설치 옵션 메뉴가 나타납니다.
- 2 시스템이 자동으로 올바른 드라이버를 설치합니다.
- 3 드롭다운 화살표를 클릭하여 언어를 선택합니다.
- 4 소프트웨어 옆의 확인란에 체크 표시를 하여 설치하려는 항목을 선택합니다.
- 5 **Install Software(소프트웨어 설치), OK(확인)**를 차례로 클릭한 다음 화면의 지시에 따라 설치 소프트웨어 프로그램을 설치합니다. 프로그램이 자동으로 설치됩니다.
- 6 소프트웨어를 설치한 다음 PC를 다시 시작합니다.

소프트웨어 프로그램의 업데이트 및 변경 사항을 참조하려면 *Read-Me* 파일을 읽으십시오(있는 경우).

통합된 드라이브 베이가 있는 HP PC에 HP Personal Media Drive 장착


HP Personal Media Drive는 PC에 USB 케이블을 사용하여 외장용 드라이브로서 연결하도록 고안되어 있으나, 특수 고안된 HP PC에 장착하여 사용할 수도 있습니다. HP Personal Media Drive는 PC를 끄지 않고도 하드 드라이브 베이에 쉽게 장착하고 분리할 수 있는 원 스왑 기능을 제공합니다.

HP PC의 모델에 따라 수직 또는 수평 방향의 드라이브 베이가 있으며, 두 종류 모두에 HP Personal Media Drive를 장착할 수 있습니다.



경고: HP Personal Media Drive가 드라이브 베이에 장착된 상태 또는 USB 포트에 연결된 상태에서 **PC**를 이동시키지 마십시오. 이로 인해 드라이브가 손상되고 데이터가 손실될 수 있습니다.

PC를 이동하기 전에 PC를 끄고 HP Personal Media Drive를 안전하게 분리하거나 연결 해제하십시오.

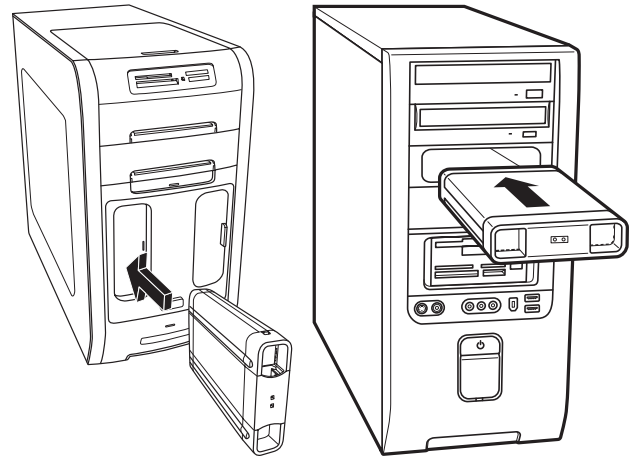


HP Personal Media Drive를 특수 고안된 HP PC에 장착하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 드라이브 바닥의 융기 부분과 PC 드라이브 베이에 있는 두 개의 슬롯을 일직선으로 맞춥니다. 드라이브는 힘을 주지 않고 살짝 베이에 밀어 넣도록 고안되었습니다.
- 2 드라이브가 내장 전원 케이블 및 USB 케이블에 단단히 연결될 때까지 드라이브 베이에 밀어 넣습니다. PC가 켜져 있는 경우, 드라이브가 올바르게 장착되면 드라이브 앞면에 있는 전원 LED가 켜집니다.


드라이브 표시기 및 커넥터

HP Personal Media Drive에는 2개의 LED 표시기와 1개의 USB 커넥터, 전원 커넥터 및 보안 잠금용 커넥터가 있습니다.

HP Personal Media Drive 앞면

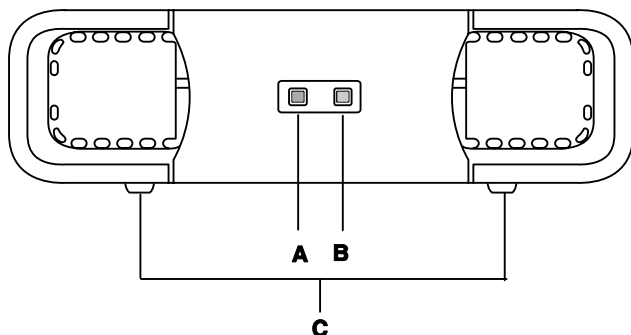

HP Personal Media Drive 뒷면

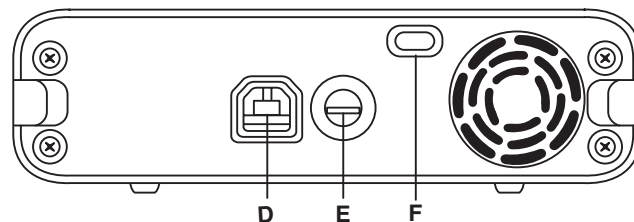

- A** 드라이브 작동 LED 표시기
- B** 전원 LED
- C** HP Personal Media Drive 가이드 레일/받침대
- D** USB 2.0 커넥터 (USB 1.1 역방향 호환)
- E** DC 전원 커넥터
- F** Kensington 보안 잠금용 슬롯

참고: Kensington 보안 잠금용 슬롯은 별도로 판매됩니다.


드라이브 베이가 없는 PC에 드라이브 연결

HP Personal Media Drive는 USB 2.0 케이블을 사용하여 대부분의 PC에 외장 하드 디스크 드라이브로 사용되도록 고안되었습니다.


드라이브를 연결하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 HP Personal Media Drive Installation CD에서 소프트웨어 및 드라이브를 설치했는지 확인합니다. 4 페이지의 "설치 CD에서 드라이버 및 소프트웨어 설치"를 참조하십시오.
- 2 전원 어댑터의 둥근 모양 전원 케이블을 HP Personal Media Drive 뒷면에 꽂습니다(**H**).
- 3 전원 어댑터를 전원 케이블에 꽂은 다음(**J**) 전원 케이블을 벽의 콘센트에 꽂습니다(**K**).

4 PC를 켭니다.

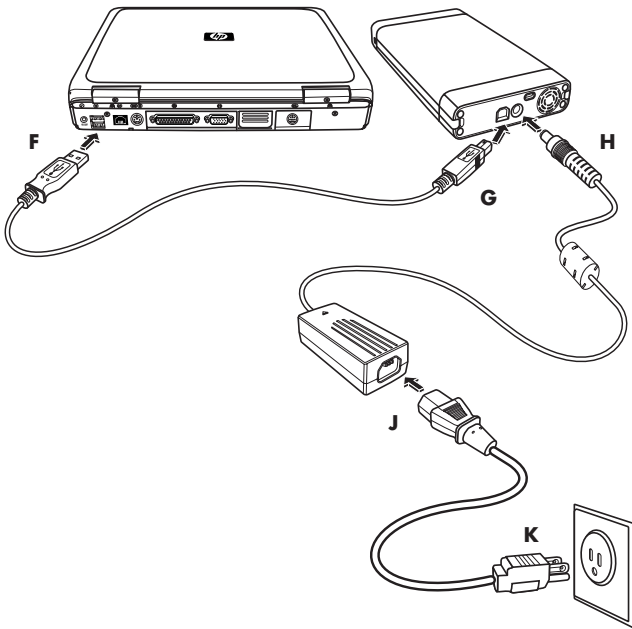

5 USB 2.0 케이블의 직사각형 끝(F)을 PC의 사용 가능한 USB 포트에 꽂습니다. USB 2.0 케이블의 정사각형 끝(G)을 드라이브 뒷면에 있는 USB 커넥터에 꽂습니다.

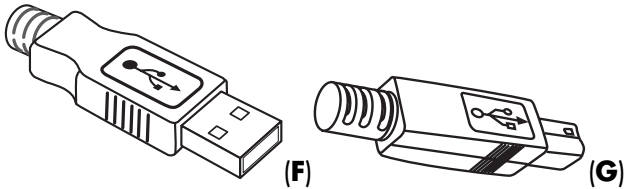

참고: PC에서 the HP Personal Media Drive를 인식하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

드라이브 위치 지정

드라이브를 USB 2.0 커넥터에 연결하면 운영 시스템은 하드 디스크 드라이브 문자를 자동으로 할당합니다. 할당된 문자는 PC에 연결된 다른 저장 장치에 따라 다릅니다.

이 드라이브의 기본 볼륨 레이블은 *HP Personal Media Drive*입니다. 내 컴퓨터 창에서 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고, **이름 바꾸기**를 선택한 다음 새 이름을 입력하여 이름을 변경할 수 있습니다. 하나 이상의 HP Personal Media Drive가 있는 경우 드라이브 이름을 변경하는 것이 좋습니다.

HP Personal Media Drive를 찾으려면, 내 컴퓨터를 열어서 내장 및 외장 드라이브의 전체 목록을 봅니다. 내 컴퓨터 열기에 대한 자세한 내용을 보려면 운영 시스템의 도움말 파일 또는 PC와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

드라이브 안전하게 연결 해제하기



주의: 하드웨어 손상 및 데이터 손실을 막으려면 데이터를 저장 또는 전송하지 않을 때 **HP Personal Media Drive**를 안전하게 연결 해제하십시오.

1 바탕화면 하단에 있는 시스템 트레이에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 클릭합니다. 하드웨어 안전하게 제거 창이 나타납니다.



참고: 일부 PC의 경우, 하드웨어 분리 또는 하드웨어 꺼내기 아이콘으로 표시될 수 있습니다.

2 **USB 대용량 저장소 장치**를 두 번 클릭합니다. 일부 PC에서는 이 이름이 다르게 나타날 수 있습니다.

참고: USB 대용량 저장소 장치 목록이 두 번 표시되는 경우가 있습니다. 이 경우 하나의 목록에는 메모리 카드 인식기 또는 기타 대용량 저장소 드라이브가 포함됩니다. 이 드라이브의 레이블인 *HP Personal Media Drive*를 찾습니다.

3 장치를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. *하드웨어 안전 제거* 메시지가 바탕화면 하단에 있는 시스템 트레이에 나타나고 장치를 연결 해제해도 좋다고 알립니다.

4 중지 버튼을 클릭하여 HP Personal Media Drive가 작동하지 않는지 확인한 다음 **닫기**를 클릭합니다.

5 PC에서 드라이브 연결을 해제합니다.

참고: PC에서 드라이브를 안전하게 연결 해제할 수 없는 경우, 모든 응용 프로그램 및 문서를 닫은 다음 드라이브 연결 해제를 다시 시도하십시오.

Windows용 드라이브 포맷



주의: 하드 디스크 드라이브를 재포맷 하면 드라이브의 모든 데이터가 지워집니다. 보존하려는 데이터가 있으면 재포맷 하기 전에 백업하십시오.

HP Personal Media Drive는 NTFS 파일 시스템용으로 공장 출하시 포맷되었습니다. 이 파일 시스템은 4GB 이상의 대용량 매체 파일을 지원합니다.

일부 PC는 FAT32 파일 시스템을 사용합니다. FAT32는 PC에서 파일을 구성하는 파일 시스템입니다. 이 시스템은 Windows ME용 표준이며 Windows XP에서 지원됩니다.

FAT32 시스템의 단일 파일 용량은 4GB로 제한됩니다. 이로 인해 백업 파일을 작성할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이 장치를 FAT32 시스템으로 포맷된 PC에서 사용하려면 드라이브를 재포맷 해야 합니다.

PC가 Windows ME인 경우, NTFS 파일 시스템을 이용하기 위해 Windows XP로 업그레이드 하는 방법을 고려해 보십시오.

드라이브를 다른 파일 시스템으로 재포맷 함으로써 Windows XP에 대한 이러한 제약을 제거할 수 있습니다. Windows 도움말 파일 또는 PC와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

FAT32 파일 시스템을 사용하여 드라이브 재포맷

Windows ME와 같은 구형 운영 시스템을 사용하는 경우, HP Personal Media Drive를 FAT32 시스템을 사용하여 재포맷 해야 할 수 있습니다.

구형 BIOS는 4 – 16GB 파티션 밖에 지원하지 않습니다. 드라이브를 분할하지 않으려면 BIOS 제조업체의 웹 사이트에서 BIOS 업그레이드를 다운로드 하십시오.

Windows ME 시스템에서 FAT32로 드라이브를 재포맷 하려면 다음을 수행하십시오.

- 1** HP Personal Media Drive가 PC에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.
- 2** 작업 표시줄에서 **시작**을 클릭합니다.
- 3** **설정**을 선택한 다음 **제어판**을 클릭합니다.
- 4** **시스템**을 두 번 클릭합니다.
- 5** **장치 관리자** 탭을 클릭합니다.
- 6** **디스크 드라이브**를 두 번 클릭하여 시스템에 연결된 드라이브 목록을 엽니다.
- 7** 새 드라이브가 표시되면 올바르게 식별할 수 있도록 나열된 드라이브를 적어 놓습니다.
- 8** 시스템 등록 정보 창 및 제어판 창을 닫습니다.
- 9** HP Personal Media Drive를 PC에 연결합니다. 5 페이지의 "드라이브 베이가 없는 PC에 드라이브 연결"을 참조하십시오.
- 10** 작업 표시줄에서 **시작**을 클릭합니다.
- 11** **설정**을 선택하고 **제어판**을 클릭합니다.
- 12** **시스템**을 두 번 클릭합니다.
- 13** **장치 관리자** 탭을 클릭합니다.
- 14** **디스크 드라이브**를 두 번 클릭하여 시스템에 연결된 드라이브 목록을 엽니다.
- 15** *디스크 드라이브* 목록에서 새 드라이브를 선택합니다. 새 드라이브는 단계 6에 나열되어 있지 않는 드라이브입니다.
- 16** **속성**을 클릭합니다.
- 17** **설정** 탭을 클릭합니다.
- 18** **이동식 확인란**에 체크 표시가 되어 있는지 확인합니다. 체크 표시가 되어 있지 않으면 클릭합니다.
- 19** **확인**을 클릭합니다.
- 20** **닫기**를 클릭합니다.
- 21** 시스템을 다시 시작합니다.

HP Personal Media Drive 디스크를 포맷하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 내 컴퓨터 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 이동식 디스크 아이콘을 클릭합니다. 디스크를 포맷할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.
- 3 예를 클릭합니다.
- 4 포맷 창의 포맷 유형 영역에서 **전체**를 클릭합니다. 이 단계에서 드라이브의 레이블을 선택하여 입력할 수도 있습니다.
- 5 시작을 클릭합니다.
- 6 확인을 클릭합니다. 포맷이 60분 이상 소요될 수 있습니다. 포맷하는 동안 드라이브의 연결을 해제하지 마십시오.
- 7 포맷이 완료되면 **닫기**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

HP Personal Media Drive 소프트웨어 사용

설치가 완료되면 PC의 다른 드라이브와 동일한 방법으로 HP Personal Media Drive를 사용할 수 있습니다. 하나의 드라이브에서 다른 드라이브로 파일 또는 폴더를 이동이나 복사할 수 있습니다. 이 드라이브는 용량이 크므로 비디오 클립, 디지털 이미지 및 하드 디스크 드라이브 백업 파일과 같은 대용량 매체 파일을 저장할 수 있습니다.

참고: HP 소프트웨어용 Sonic Backup MyPC SE는 선택 모델에만 포함되어 있습니다.

HP 소프트웨어용 Back Up MyPC SE 사용

참고: Sonic Backup MyPC 소프트웨어로 백업을 실행하려면 관리자로 로그인 해야 합니다.

HP 소프트웨어용 Sonic Backup MyPC SE로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대용량의 디지털 매체 파일을 HP Personal Media Drive에 저장.
- 저장 횟수가 증가하는 중요한 파일을 압축 백업하도록 일정 작성.

- 로컬 드라이브에서 전체 또는 선택한 파일 백업.
- 선택한 모든 파일 백업 또는 새 파일 및 변경 파일 백업.
- 서로 다른 위치에 있는 여러 대의 PC 백업 가능.

참고: 일정 예약된 백업을 시작하려면 Backup MyPC 프로그램을 닫아야 합니다.

드라이브 또는 지정 파일 백업

PC에서 드라이브를 백업하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 함께 제공된 CD에 들어있는 HP 소프트웨어용 Sonic Backup MyPC SE가 설치되어 있는지 확인합니다. 4 페이지의 "설치 CD에서 드라이버 및 소프트웨어 설치"를 참조하십시오.
- 2 작업 표시줄에서 **시작**을 클릭합니다.
- 3 모든 프로그램, **Sonic, Backup MyPC**를 차례로 선택한 다음 **Backup MyPC**를 클릭합니다.
- 4 **Backup Wizard(백업 마법사)**를 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.
- 5 화면에 나타난 지침에 따라 파일 백업을 완료합니다.
- 6 백업이 완료되면 **OK(확인)**를 클릭한 후 **OK(확인)**를 다시 클릭하여 백업 프로세스 창을 닫습니다.

지정 파일을 백업하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 작업 표시줄에서 **시작**을 클릭합니다.
- 2 모든 프로그램, **Sonic, Backup MyPC**를 차례로 선택한 다음 **Backup MyPC**를 클릭합니다.
- 3 **a blank backup job(빈 백업 작업)**을 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.
- 4 드라이브 문자 옆에 있는 확인란에 체크 표시를 하여 백업하려는 드라이브를 선택합니다.
- 5 **Where to back up(백업 위치)**에서 검색 단추(창 하단에 있는 폴더 아이콘)를 클릭하여 백업 파일을 드라이브로 보냅니다. HP Personal Media Drive에 해당되는 드라이브 문자를 선택한 다음 **Open(열기)**를 클릭합니다.

6 Options(옵션) 단추를 클릭하여 압축, 매체, 이름 등의 백업 옵션을 변경합니다. 옵션을 선택한 후 **OK(확인)**를 클릭합니다.

7 Start(시작)를 클릭하여 백업을 시작합니다.

8 Yes(예)를 클릭하여 백업을 저장합니다.

9 백업 파일의 이름을 입력한 다음 **Save(저장)**를 클릭합니다. 이제 파일을 드라이브에 백업할 준비가 완료되었습니다.

10 화면의 지시를 따릅니다.

11 백업이 완료되면 **OK(확인)**를 클릭한 후 **OK(확인)**를 다시 클릭하여 백업 프로세스 창을 닫습니다.

Help(도움말) 메뉴를 클릭한 후 **Backup MyPC Help(Backup MyPC 도움말)**를 클릭하여 이 프로그램에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

손상된 파일 또는 지운 파일 복원

Sonic Backup My PC 소프트웨어로 Windows 또는 다른 소프트웨어 프로그램을 재설치 하지 않고도 손실 완전 복구 백업을 위한 일정을 작성할 수 있습니다. 통합된 손실 복구 프로세스는 사용자 정의된 백업 매체 세트(Disaster Recovery Set)에서 PC를 시작하고, 운영 시스템을 복원한 다음 손실된 데이터를 Disaster Recovery Set가 작성된 시점의 상태로 복구합니다.

복구를 수행하기 전에 다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 문제가 Windows 시스템과 관련되었다고 판단되면 PC와 함께 제공된 문서에 나오는 단계를 수행함으로써 복구할 수도 있습니다.

백업 파일이 있는 경우, Windows를 재설치 한 다음 백업 소프트웨어를 재설치 하고 필요한 파일을 선택적으로 복원합니다. Disaster Recovery Set를 작성한 이후로 하드웨어 구성을 변경한 경우는 마지막 옵션을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

PC에서 파일을 복원하려면 다음을 수행하십시오.

1 HP Personal Media Drive와 함께 제공된 설치 CD를 넣고 화면의 지시에 따라 Sonic Backup MyPC를 설치합니다.

2 PC를 다시 시작합니다.

3 작업 표시줄에서 **시작**을 클릭합니다.

4 모든 프로그램, **Sonic, Backup MyPC**를 차례로 선택한 다음 **Backup MyPC**를 클릭합니다.

5 **a blank backup job(빈 백업 작업)**을 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.

6 Tools(도구) 메뉴를 클릭한 후 **Restore Wizard(복구 마법사)**를 클릭합니다.

7 화면의 지시를 따릅니다.

Help(도움말) 메뉴를 클릭한 후 **Backup MyPC Help(Backup MyPC 도움말)**를 클릭하여 이 프로그램에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

다른 PC에 파일을 수동으로 전송

PC에 대한 정보 뿐만 아니라 작성된 사진, 음악, 비디오와 같은 개인 파일을 포함한 PC 프로필 정보를 전송할 수 있습니다.

파일을 수동으로 전송하려면 다음을 수행하십시오.

1 HP Personal Media Drive를 PC에 연결합니다.

2 파일을 선택한 후 내 컴퓨터에 있는 HP Personal Media Drive에 해당 파일을 끌어 놓습니다.

3 HP Personal Media Drive의 연결을 해제한 후 다른 PC에 연결합니다.

4 파일을 선택한 다음 다른 하드 디스크 드라이브에 끌어 놓습니다.

게임하기

CD-ROM 게임은 CD보다 하드 디스크 드라이브에 설치한 경우 실행 속도가 더 빠릅니다. HP Personal Media Drive를 사용하여 CD-ROM 게임을 저장하고 즐길 수 있습니다.

HP Media Center PC에서 HP Personal Media Drive 사용

HP Media Center PC의 일부 버전에는 HP Personal Media Drive 전용 드라이브 베이가 있습니다. 더 자세한 내용은 HP Media Center PC와 함께 제공된 사용 안내서를 참조하십시오. 구형 HP Media Center PC에서 HP Personal Media Drive 사용에 대한 자세한 내용은 <http://www.hp.com/support>를 방문하여 HP Media Center PC 또는 HP Personal Media Drive의 모델 번호를 입력하십시오.

보안 잠금 장치 사용

드라이브의 뒷면에는 보안 잠금용 슬롯이 있습니다. 보안 잠금용 슬롯은 Kensington을 포함한 대부분의 보안 잠금용 케이블과 호환됩니다.

이러한 보안 케이블은 드라이브를 이동할 수 없는 개체로 잠금으로써 승인되지 않은 드라이브 제거를 방지하기 위해 고안되었습니다.

Kensington 잠금 케이블에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.kensington.com>

HP Personal Media Drive 사양

범주	사양
지원되는 운영 시스템	Windows ME, XP Home, XP Professional 및 Media Center Edition
USB 형식	USB 2.0 (USB 1.1 역방향 호환)
저장 용량	모델에 따라 다름
특수 기능	<ul style="list-style-type: none">• 웹 스왑• 초고속 USB 2.0 데이터 전송• 전원 및 드라이브 작동 LED 표시기• Kensington 보안 잠금 가능• 백업 소프트웨어(선택 모델만)
회전 속도	7,200 RPM
데이터 전송률	USB 1.1 = 12 MBps* (MB/초) USB 2.0 = 480 MBps
물리적 사양	길이: 213mm (0.07 인치) 가로 119mm (0.07 인치) 세로 34mm (0.07 인치) 중량 1 - 1.5 lbs(용량에 따라 다름)
전원 어댑터	AC 입력 전압: 100-240 VAC AC 입력 주파수: 50/60 Hz AC 입력 전류: 1A DC 입력 전압: 12 VDC DC 출력 전류: 2A 출력 커넥터: <ul style="list-style-type: none">• 외부 관 직경: 5.5mm• 내부 핀 직경: 2mm
작동 온도	+5 - +35°C
비작동 온도	-30 - +70°C

* 바이트(Byte)는 이진 간격(binary term)의 약자로서, 단일 문자의 정보를 저장하는 단위입니다. 대부분의 현대식 컴퓨터에서 1 바이트는 8 비트와 같습니다. 대용량 메모리는 KB(1,024 바이트), MG(1,048,576 바이트) 및 GB(1,073,741,824 바이트) 등의 단위로 표시합니다.

문제해결

Microsoft 업데이트

드라이브의 문제를 해결하기 전에 최신 Microsoft 운영 시스템 서비스 팩 및 기타 Windows 업데이트가 시스템에 설치되어 있는지 확인합니다. 이러한 서비스 팩은 버그를 수정하고, 드라이버를 추가하며 시스템의 보안 기능을 강화하기 위해 발행됩니다. 시스템에 서비스 팩 및 Windows 업데이트를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://support.microsoft.com>을 방문하십시오. 인터넷 접속이 안 되는 경우는 Microsoft 고객 서비스 센터에 연락하여 시스템 강화 서비스에 대해 문의하십시오.

드라이브가 PC에 표시되지 않음

아래에 나열된 해결책을 순서대로 시도해 보십시오.

- 1 드라이브가 켜져 있는지 확인합니다. 드라이브 앞면에 있는 전원 LED 및 전원 어댑터의 표시등이 켜져 있어야 합니다.
- 2 전원 어댑터가 드라이브 및 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. 드라이브가 소켓에 꽂혀 있는 경우 벽의 콘센트에 직접 꽂도록 합니다.
- 3 USB 케이블이 드라이브에, USB 커넥터가 PC에 안전하고 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 4 PC가 켜져 있는 동안 USB 케이블을 뽑습니다. 10초간 기다린 후 USB 케이블을 드라이브에 다시 연결합니다.
- 5 장치 관리자 창을 통해 PC가 USB 포트를 인식하는지 확인합니다. 더 자세한 내용을 보려면 PC와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

초고속 장치가 저속도 포트에 연결됨을 알리는 메시지가 표시됨(Windows XP의 경우)

이것은 오류가 아닙니다. Windows XP에서 USB 2.0 드라이브가 USB 1.1 포트에 연결되었다는 메시지를 표시해 주는 것입니다. 이 경우 USB 2.0 포트의 초고속 기능은 사용할 수 없습니다.

USB 2.0 어댑터 카드 사용으로 데이터 전송에 문제 발생

HP Personal Media Drive는 호스트 어댑터 카드가 허용하는 속도 만큼 빠르게 실행됩니다(최고 순간전송률 480MB/초). 드라이브 성능에 문제가 있는 경우, USB 2.0 카드 드라이버가 올바르게 설치되었는지, 그리고 최대 전류의 사용이 가능한지를 확인합니다.

소프트웨어가 작동되지 않거나 작동이 중단됨

소프트웨어를 다시 설치합니다. 4 페이지의 "설치 CD에서 드라이버 및 소프트웨어 설치"를 참조하십시오 .

Write Cache Enable(쓰기 캐시 사용)을 사용할 수 없음

데이터 보호를 위해 HP Personal Media Drive에서 Write Cache Enable(쓰기 캐시 사용)을 해제하였습니다. 자세한 내용을 보려면 다음 웹사이트를 방문하십시오.

<http://www.hp.com/support>

소프트웨어 설치를 위한 관리자 권한

운영 시스템에 따라 소프트웨어를 설치하기 위해 관리자로 로그인 해야 할 수 있습니다. PC와 함께 제공된 Windows 도움말 파일을 참조하십시오.

도움말 사용

드라이브 설치 및 소프트웨어에 대한 추가 도움말을 보려면 아래 내용을 참조하십시오.

웹 지원

- HP Personal Media Drive에 대한 최신 업데이트 및 정보를 보려면 다음 HP 지원 웹사이트를 방문하십시오.
<http://www.hp.com/support>

기타 지원

- 기술 지원 번호 및 보증 정보 관련 도움말은 이 드라이브와 함께 제공된 보증 및 지원 문서를 참조하십시오.
- 소프트웨어에 대한 자세한 정보는 Sonic Backup MyPC 소프트웨어 프로그램의 Help(도움말) 메뉴를 참조하십시오.

